



1. 아래 링크를 통해 아이스리버 마이너 통합 툴 설치 후, 실행 (Window 운영체제만 가능합니다).
https://file.iceriver.io/tools/IceRiver_MinerTool_English_V2.0.19.zip

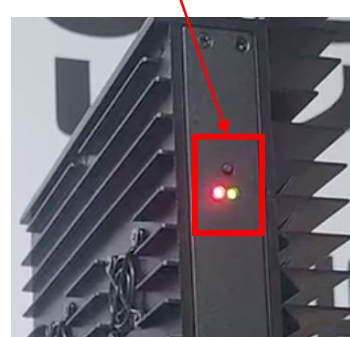


2. 프로그램 실행 후 [Detect IP] 버튼 클릭하고 모달 띄우기


2-1. 2초간 버튼 클릭

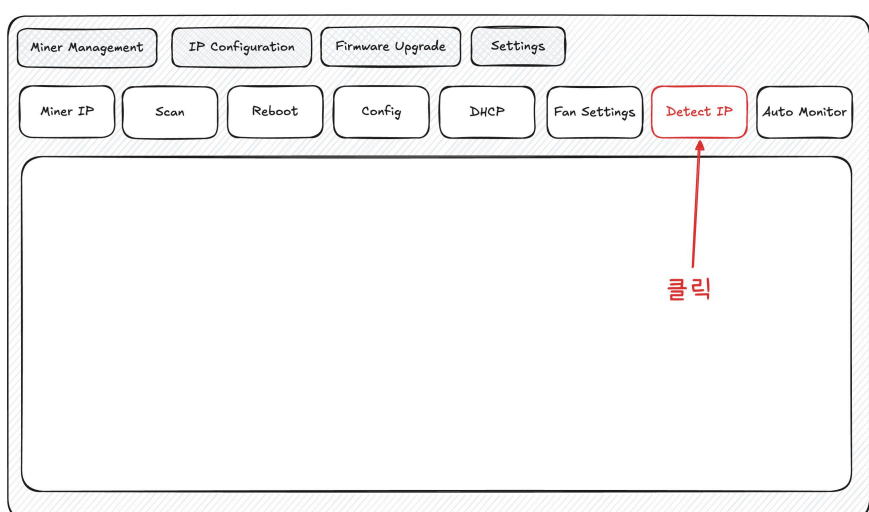

3. 버튼을 누르면 나타나는 해당 ip(예시 : 168.168.0.xx)주소를 복사

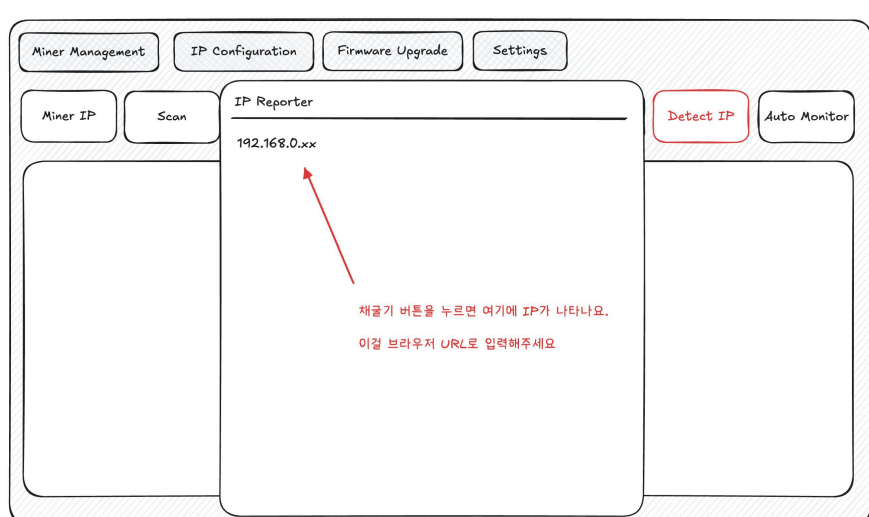

4. 사용하시는 인터넷창에서 ip(예시 : 168.168.0.xx)붙혀넣고 '엔터'

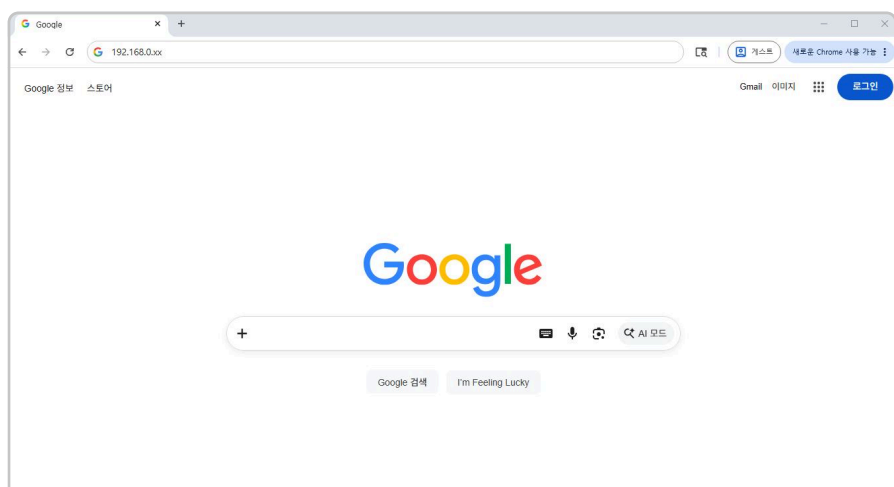


5. 로그인 해주세요

Name : admin / Password : 12345678



6. 좌측 메뉴에서 [Mining Settings] 페이지 접속하여, Wallet/Worker 입력박스 3곳에 동일하게 자신의 지갑 주소 입력하고 뒤에 [.식별이름] 붙이기 (예시 : 0xdF8ec803056b5ed5d0ed32F697c13D0e7cf642e5.Lee01)
 *.Lee01 < 이부분이 마이닝 풀에서 기기 이름으로 보여집니다.
 마지막으로 [Save] 버튼 클릭 → [Restart] 버튼 클릭

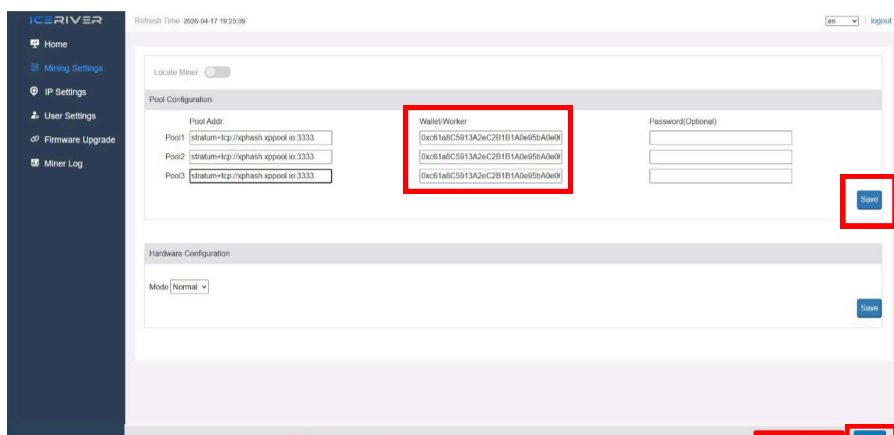

7. 5분이 경과하면, 해시레이트와 차트가 표시됨(완료) / xppool.io 마이닝풀 사이트에서도 더블 체크

